



この度はNAG SED内圧コントロールバルブ(NAGバルブ)をお買い求め頂き誠にありがとうございます。この説明書はNAGバルブの標準的な取付方法をご案内するものです。取付をおこなう車体の年式、仕様により取付方法が異なる場合があります。また、製品の仕様によって取付方法に違いがあります。ご購入された仕様をご確認の上、取付をおこなってください。


1 セット内容 最初にご確認ください。仕様により構成は異なります。

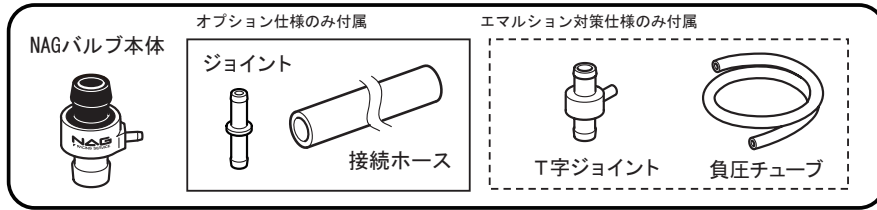


2 お客様でご準備いただくもの

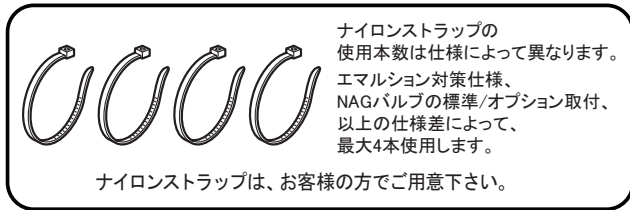


2 取付準備/ 取付位置の案内

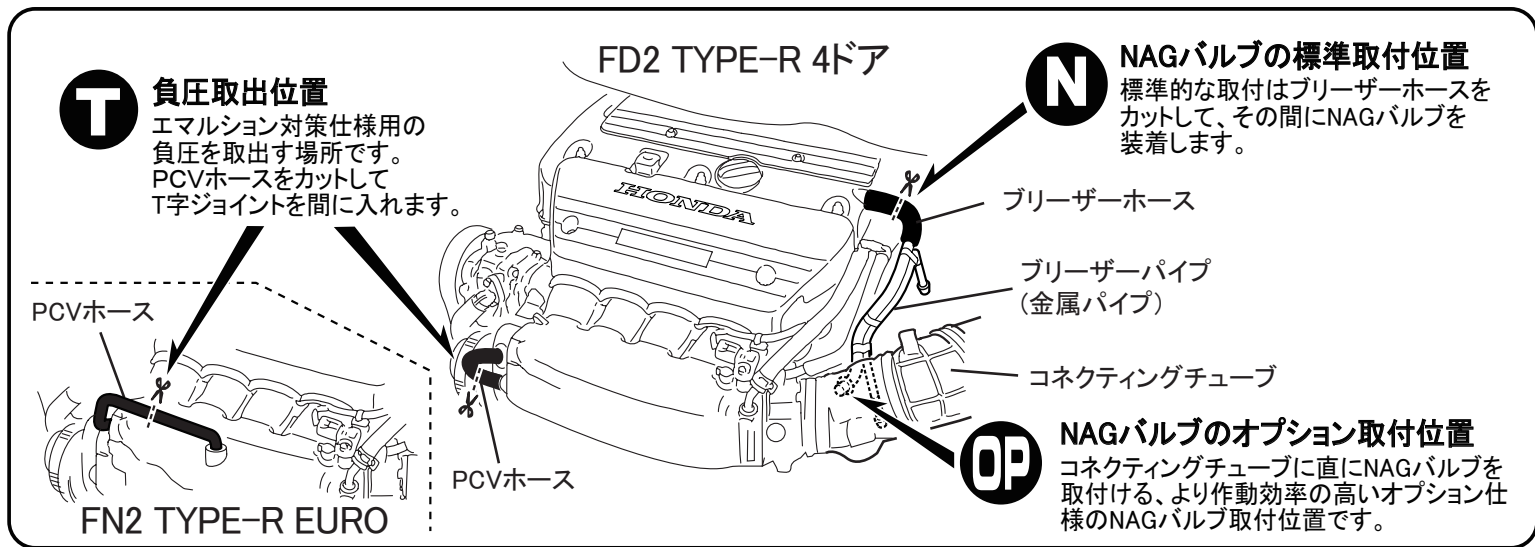


3 NAGバルブの取付 NAGバルブの取付方向を厳守して装着してください。

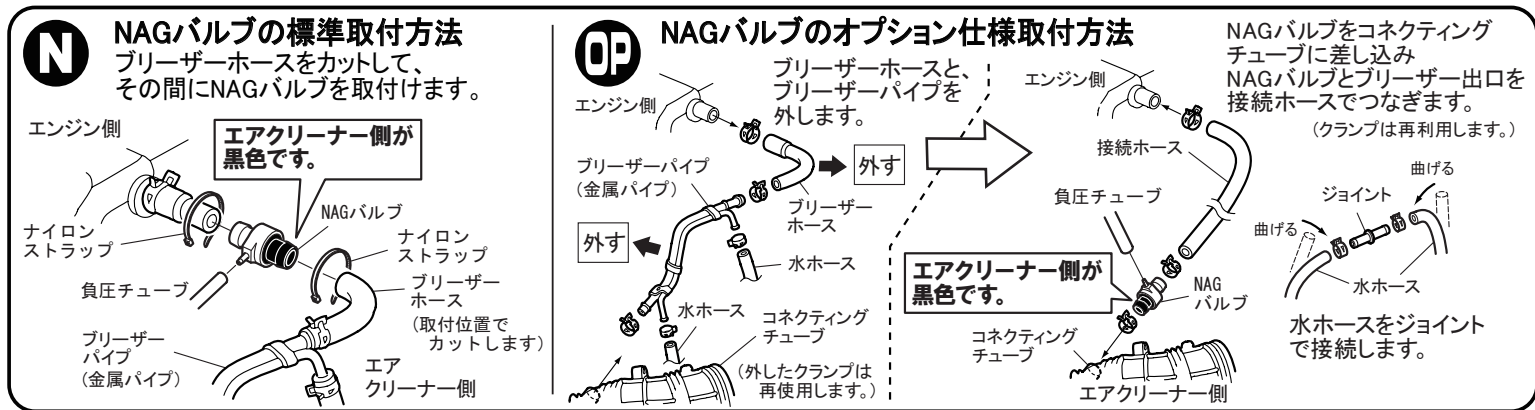

4 T字ジョイントの取付 (エマルジョン対策仕様のみ)

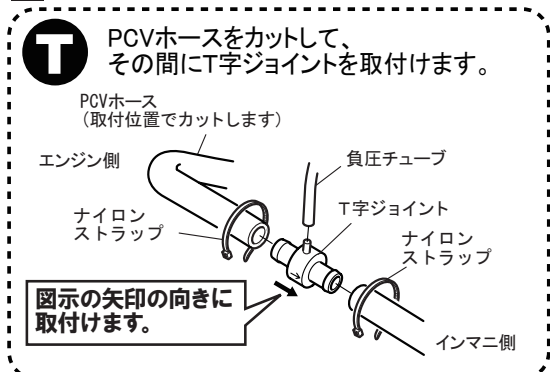

5 負圧チューブの接続

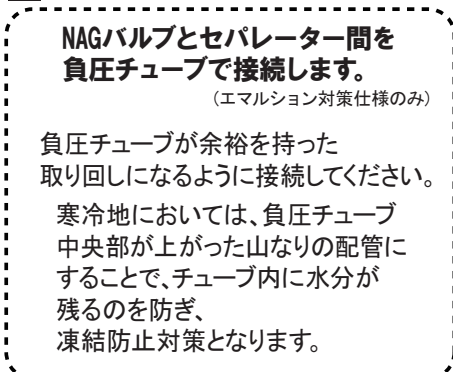

NAGバルブ、T字ジョイントの固定は、ナイロンストラップ、純正クランプで、おこなってください。

金属バンド等で過度の締付をおこなうと、変形し動作不良の一因となる恐れがあります。

以上で取り付けは終了です。再度取付方向、部品の固定を確認してご使用ください。ご不明の点はお問合せください。

定期清掃 本品はエマルジョンの処理は出来ませんが、同時発生するスラッジは防ぐことは出来ません。スラッジは作動部分には付着しませんが、乾燥固着すると除去が困難になります。長持ちさせるためにも、乾燥固着する前に走行距離に合わせて、年1~2度、又は、オイル交換時に定期的な清掃をお願いします。

清掃方法 軽度の汚れの場合はパーツクリーナーや灯油、ガソリンで丸洗いして清掃してください。汚れがひどく除去出来ないときには、キャブクリーナーを使用してください。また清掃にはブラシなどは使用しないでください。