



取付作業前にこの説明書をよくお読みください。

この度はNAG SED内圧コントロールバルブ(NAGバルブ)をお買い求め頂きありがとうございます。この説明書はNAGバルブの標準的な取付方法をご案内するものです。取付をおこなう車体の年式、グレードにより取付方法が異なる場合があります。また製品の仕様によって取付方法に違いがあります。ご購入された仕様をご確認の上、取付をおこなって下さい。


### 1 セット内容 最初にご確認ください。 NAGバルブの仕様により構成は異なります。

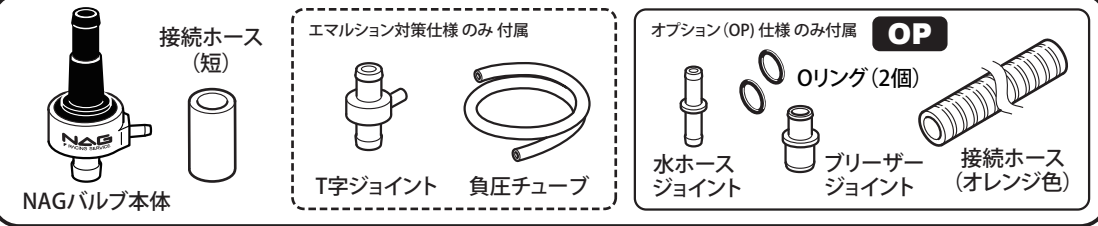


### 2 取付場所の確認

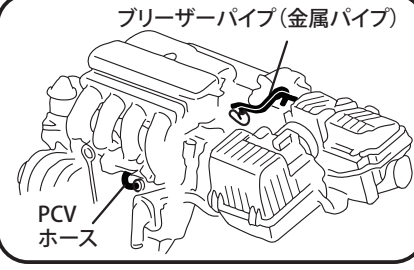


### 3 NAGバルブの取付 (STD) (標準仕様)

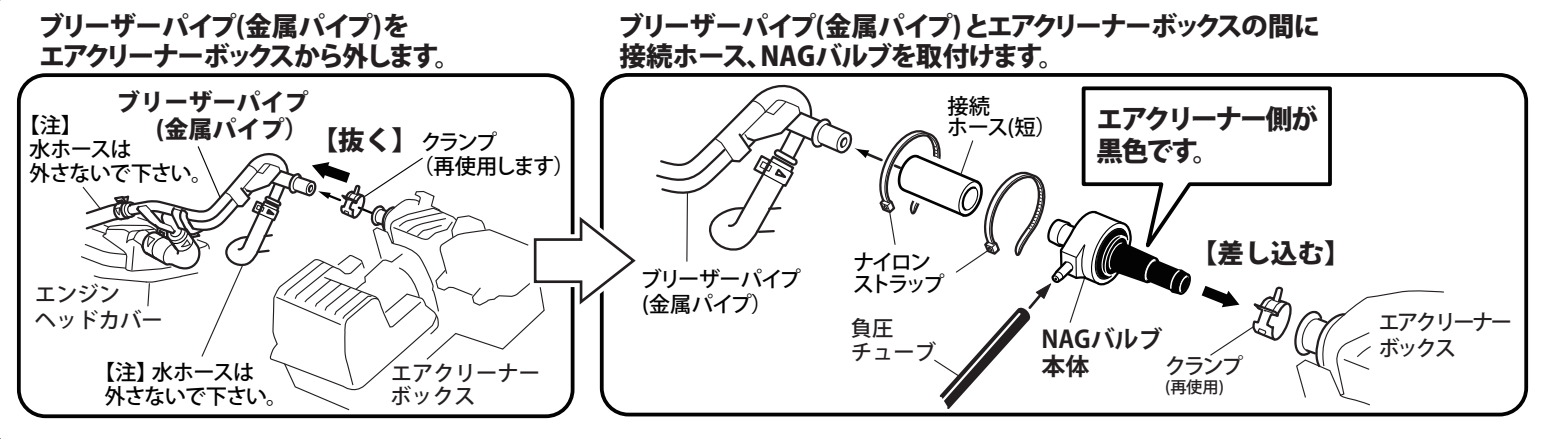

### 4 NAGバルブの取付 (OP) (オプション仕様) オプション仕様はより大きなサイズのNAGバルブを使用して、効率を向上させた仕様です。

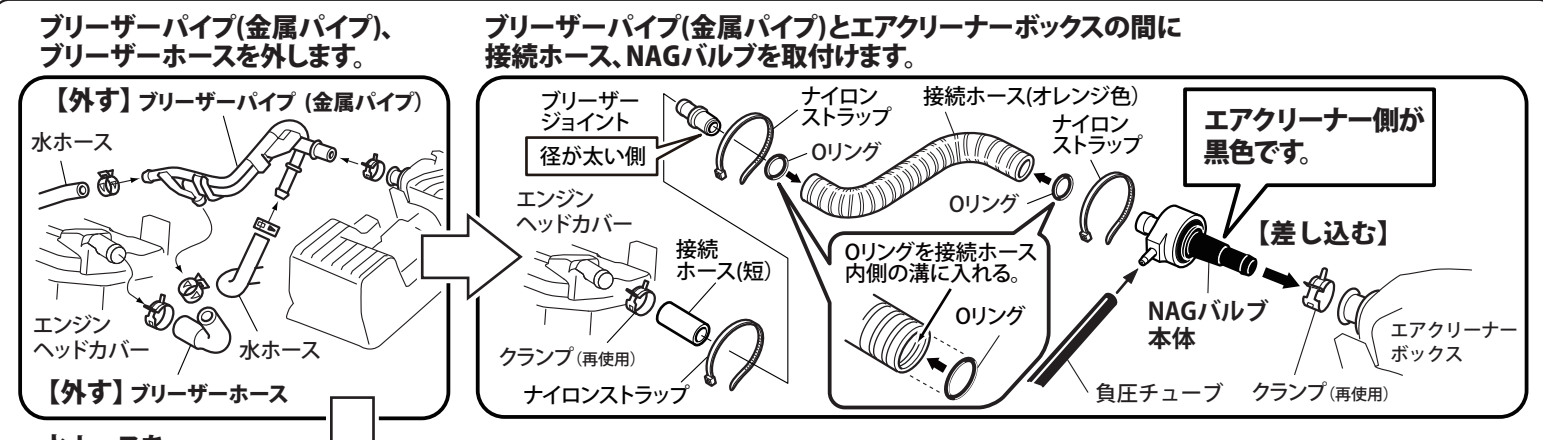


### 5 T字ジョイントの取付

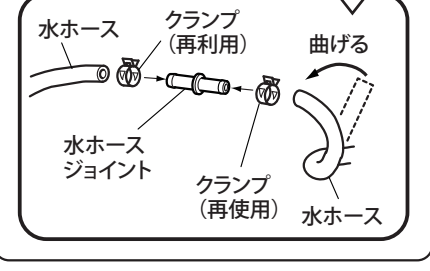


NAGバルブ、各ジョイントの固定は純正クランプ、ナイロンストラップでおこなってください。  
金属バンド等での過度の締付は、変形/動作不良の一因となります。  
ナイロンストラップは、お客様の方でご利用下さい。

### 6 負圧チューブの接続

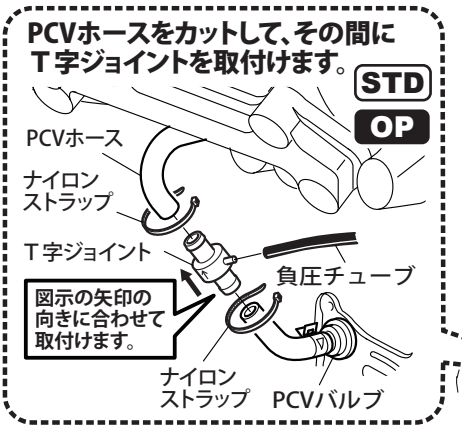

### 7 負圧チューブの接続 (STD) (OP)

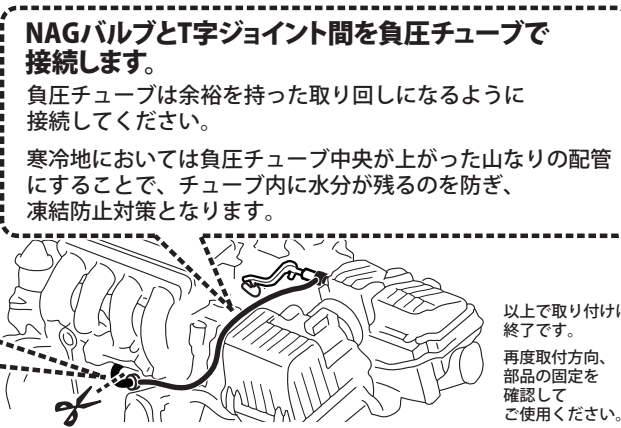

以上で取り付けは終了です。  
再度取付方向、部品の固定を確認してご利用ください。

**定期清掃** 本品はエマルジョンの処理は出来ませんが、同時発生するスラッジは防ぐことは出来ません。スラッジは作動部分には付着しませんが、乾燥固着すると除去が困難になります。長持ちさせるためにも、乾燥固着する前に走行距離に合わせて、年1~2度、又は、オイル交換時に定期的な清掃をお奨め致します。

**清掃方法** 軽度の汚れの場合はパーツクリーナーや灯油、ガソリンで丸洗いして清掃してください。汚れがひどく除去出来ないときには、キャブクリーナーを使用してください。また清掃にはブラシなどは使用しないでください。